

Windows Server 2008 – Instalar Active Directory Domain Services

Antes de instalar el rol de Active Directory Domain Server en un servidor y promoverlo a servidor de dominio, tenemos que planear la infraestructura de Active Directory.

Tenemos que tener decidido el nombre del dominio y de DNS. Un dominio solo puede tener un nombre de DNS.

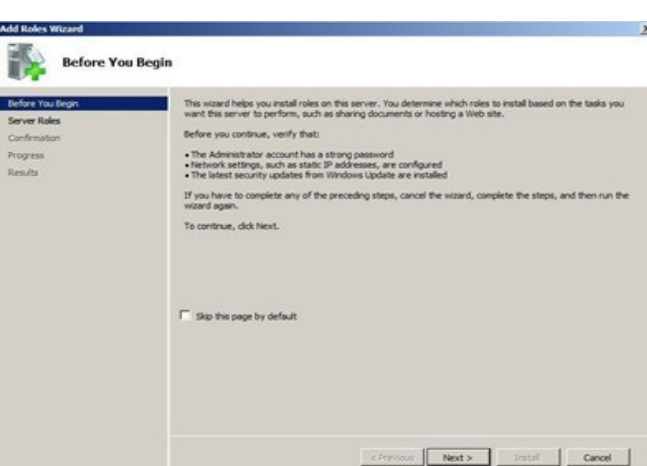
Si el dominio que vamos a crear va a tener controladores de dominio de versiones anteriores a Windows Server 2008. En ese caso tendremos que configurar el “nivel funcional” acorde. Si el futuro dominio solo va a tener controladores de dominio con Windows Server 2008, tendremos que configurar el “nivel funcional” correctamente para beneficiarnos de todas las nuevas características de esta versión de Windows. Detallar como se implementará el DNS para soportar Active Directory. Es una buena práctica implementar el DNS para nuestros dominios Windows utilizando el servicio DNS de Windows.

La configuración IP para el controlador de dominio debe ser SIEMPRE con IP estática y los valores de la máscara subred.

También deberemos configurar los servidores DNS para que lleve a cabo resolución de nombres.

Como dirección de DNS preferido: 127.0.0.1

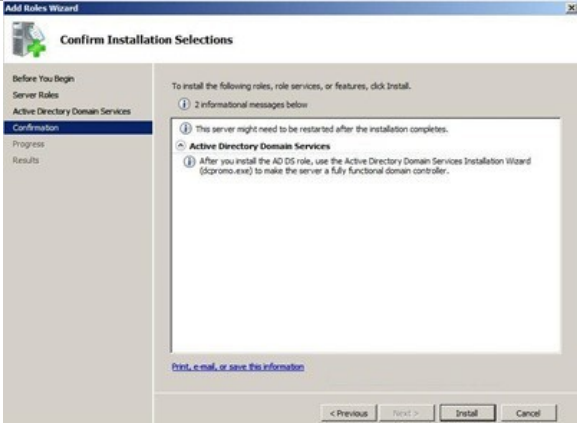
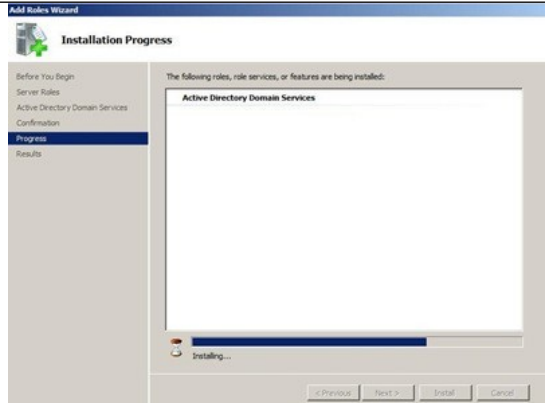
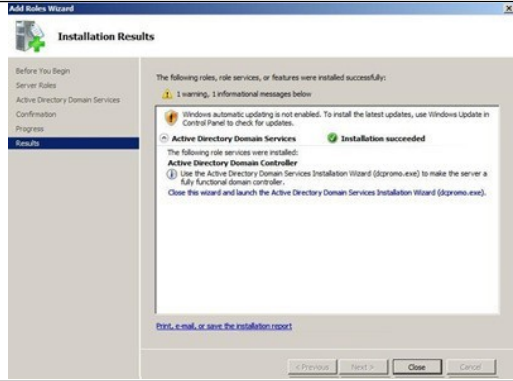
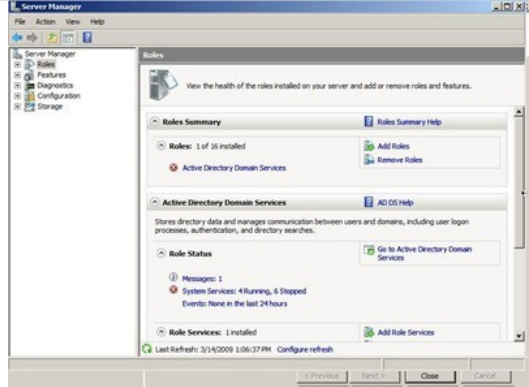
Una vez configurada la red IP, Windows 2008 nos facilita la configuración basada en roles, instalando solo los componentes que son indispensables para los roles que ejecutara el servidor. Comenzamos desde la herramienta “Server Manager”.

	En el apartado de “Roles Summary” hacemos click en “Add Roles”.
	Este “Add Roles Wizard/Agregar roles o funciones” es muy intuitivo. Pulsamos en “next”.

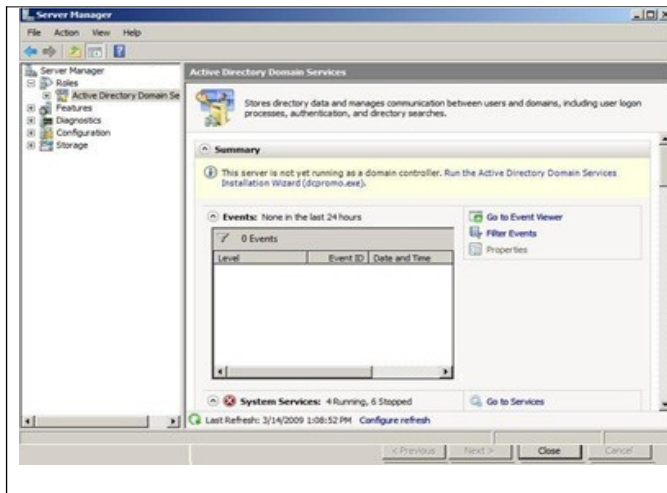
.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

	A continuación, tenemos una lista de los roles que pueden ser añadidos al servidor.
	Activamos la casilla de “Active Directory Domain Services” / Servicios de dominio de Directorio Activo.”
	Podemos leer el resumen para entender todo, un poco mejor.

.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

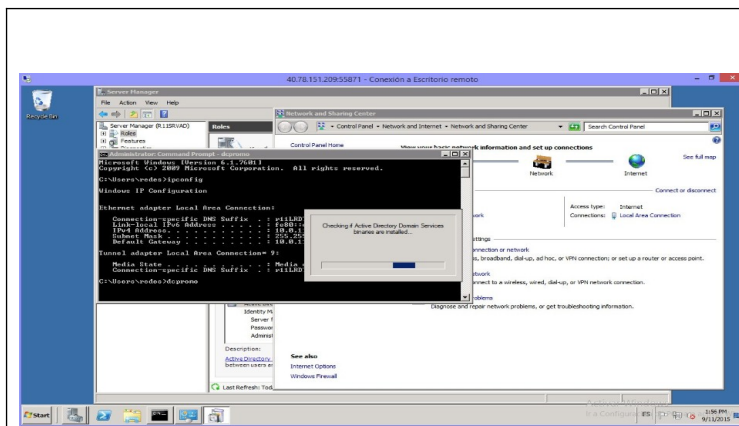
	Después de pulsar en “Install”, comienza la instalación de AD DS.
	
	Al finalizar, nos muestra un resumen con avisos, advertencias y/o errores de la instalación que ha realizado.
	Volvemos al “Server Manager” y ahora podemos ver que hay un nuevo Rol instalado.

.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

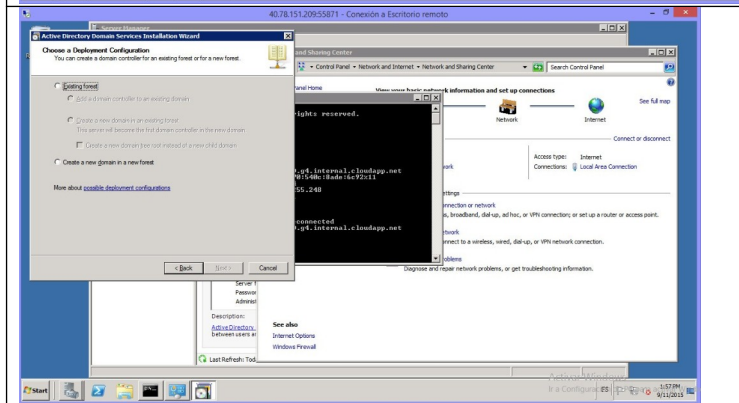


En la parte izquierda, expandimos “Roles” y seleccionamos “Active Directory Domain Services” para que nos muestre las características del mismo:

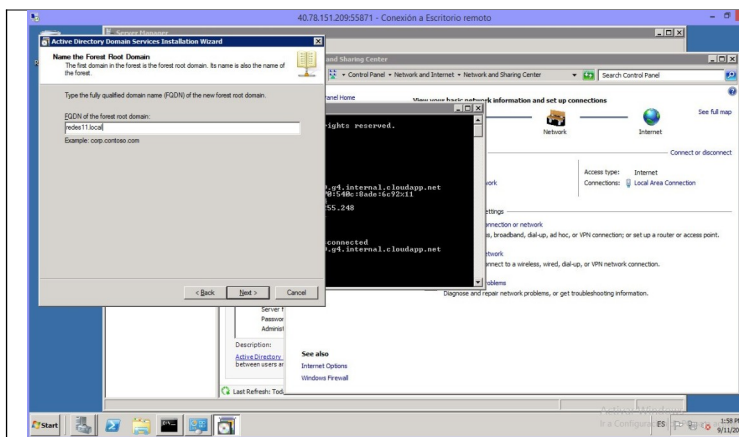
Luego, se puede hacer click sobre el enlace ‘Run the Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe)’.



Inicio de la ejecución de dcpromo.exe



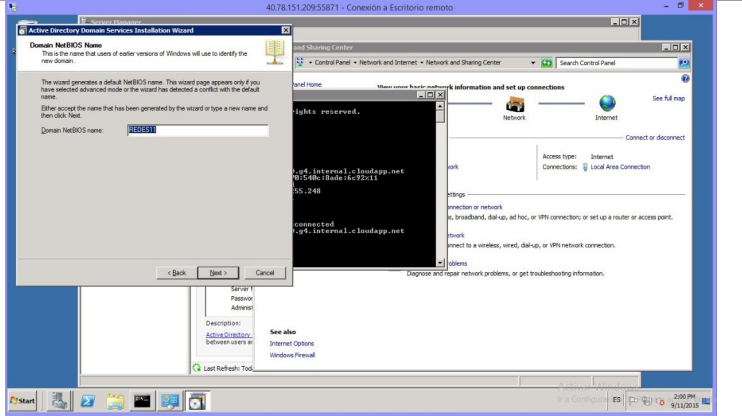
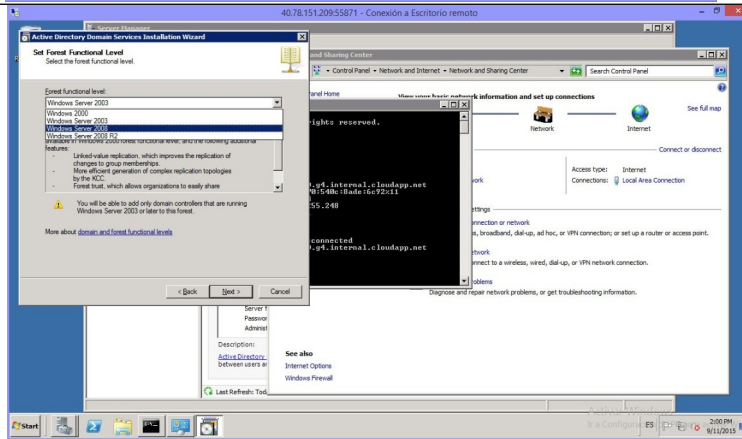
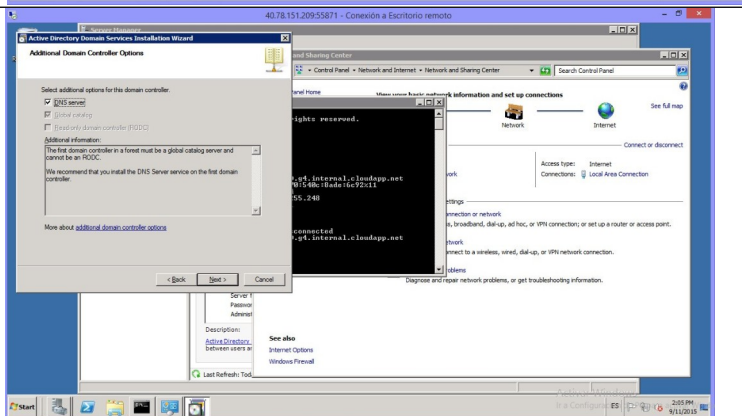
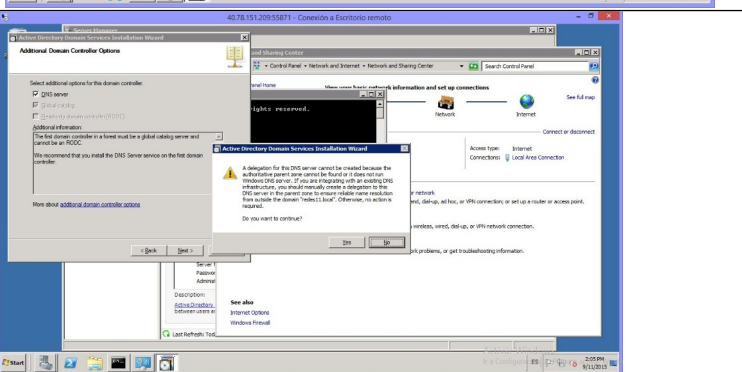
Seleccionamos la opción ‘crear nuevo dominio en nuevo árbol’



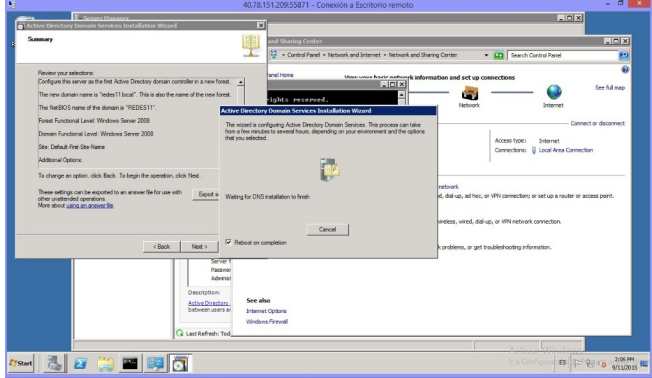
Escribimos el nombre del dominio: ‘LUxxxxx.LOCAL’

Donde xxxxxx se corresponde al número de libreta universitaria.

.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

	Para el protocolo NetBios que proporciona información de conexión a sistemas operativos heredados, se mantiene el nombre 'Dxxxxxx' sin .LOCAL
	El nivel funcional del árbol será Windows 2008.
	La instalación detecta que no existe un Servidor DNS basado en Windows, y sugiere su instalación en el mismo host. Aceptarlo.
	Aceptar. El sistema nos pedirá una contraseña para los casos en que se necesite iniciar el servidor en modo Recuperación de AD. Colocar 'Windows2008'

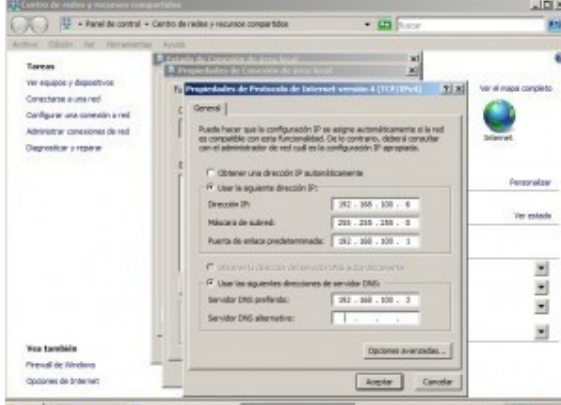
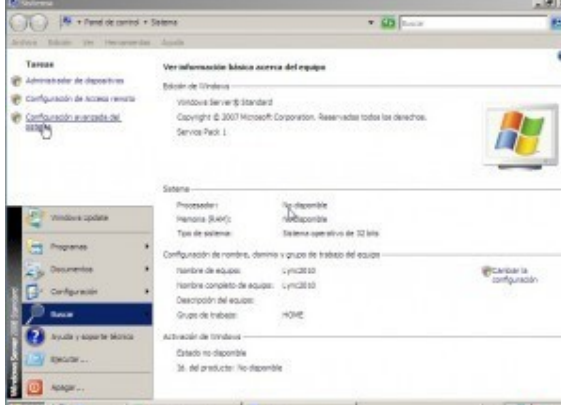
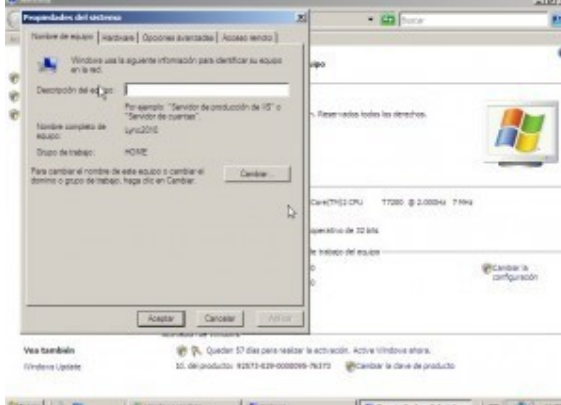
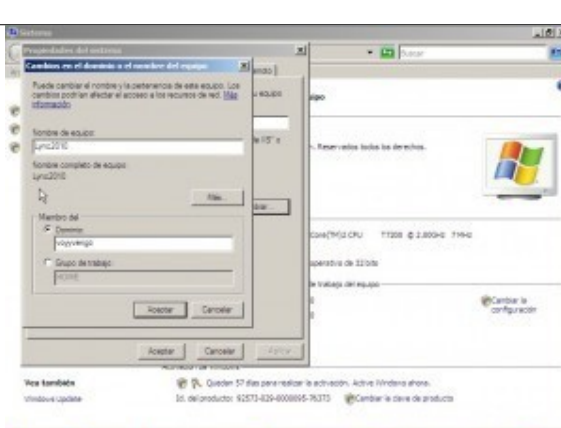
.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

	Se inicia el proceso. Tildar 'Reboot on completion'.
El servidor será reiniciado. A partir del nuevo login, el usuario 'administrador' pasa a ser administrador del DOMINIO creado. En el proceso de Login, hay que anteponer el nombre del DOMINIO al nombre del usuario: '\LUxxxxx\administrador'	

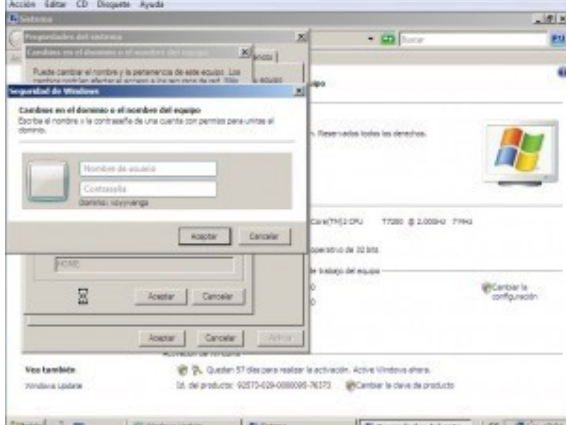
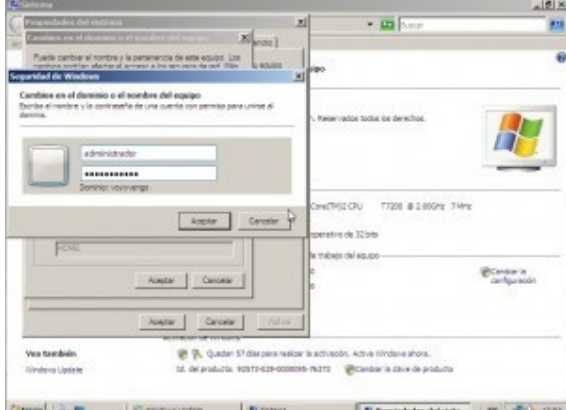
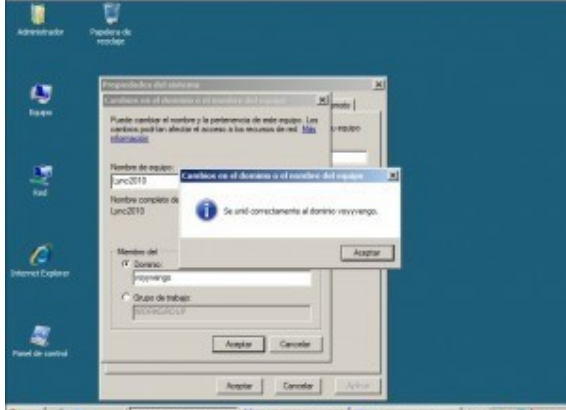
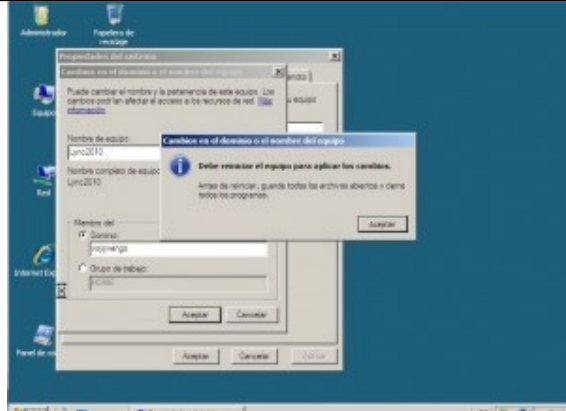
Más información:

<https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dn292550.aspx>

Agregar equipos cliente a dominio Windows Server

	Dominio: 'LUXXXXX.LOCAL' Lo primero que hacemos es asignar una dirección IP fija, con los valores de red indicados y como servidor DNS primario le pongo la dirección IP del Servidor que además de los servicios de Active Directory, actúa como servidor DNS.
	Vamos a "Panel de Control", "Sistema" y seleccionamos "Configuración avanzada del sistema".
	Ahora iremos a la pestaña "Nombre del equipo" y pulsaremos en el botón "cambiar".
	Escribimos el nombre 'app01', y seleccionaremos la opción de "dominio", tecleando el nombre de dominio 'LUXXXXX.LOCAL'.

.: Departamento de Informática – FACENA UNNE - Redes de Datos - curso 2021 .:
Actividad práctica Autenticación basada en AD Windows Server 2008

	El servidor que actúa como controlador de dominio, nos solicitará credenciales de un usuario con permisos para unirse al dominio en cuestión, utilizar 'redes' y la contraseña asociada.
	
	Finalmente veremos una imagen similar a esta, con el mensaje "Se unió correctamente al dominio "LUxxxxx.LOCAL"
	Reiniciar el equipo para aceptar los cambios.



Además, con la herramienta "Usuarios y equipos de Active Directory", se debería observar en la carpeta "Computers", que aparece el nuevo equipo que hemos agregado al dominio.

.. FIN ..